

Dryer Indoor Hook-up Vent Kit


Flexible Aluminum Foil Duct

Designed for Apartments, Condominiums, and Mobile Homes

Ensemble d'évacuation intérieur pour sècheuse

Conduit flexible en aluminium

Conçu pour les appartements, les condos et les maisons mobiles

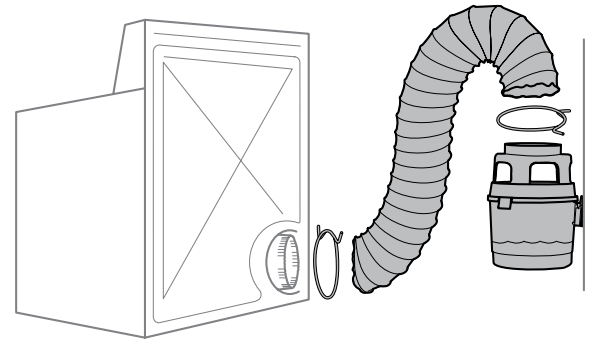

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING – TO REDUCE RISK OF FIRE OR INJURY, FOLLOW BASIC PRECAUTIONS INCLUDING THE FOLLOWING:

1. Use with electric clothes dryers only. DO NOT USE WITH GAS DRYERS.
2. Clean the interior of the exhaust duct periodically.
3. Regularly inspect the exhaust duct to be sure that it has not become crushed or otherwise restricted.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT – AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE BLESSURES CORPORELLES, SUIVRE LES PRÉCAUTIONS DE BASE INCLUANT CELLES QUI SUIVENT :

1. Utiliser seulement avec des sècheuses électriques. NE PAS UTILISER AVEC DES SÈCHEUSES AU GAZ.
2. Nettoyer régulièrement l'intérieur des conduits.
3. Vérifier régulièrement le conduit d'évacuation afin de s'assurer que celui-ci n'est pas déformé ou comprimé.


LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

*Imperial*TM

Imperial Manufacturing Group
40, Industrial Park St.
Richibucto, NB Canada E4W 4A4
www.imperialgroup.ca


Install the Indoor Hook-up Vent Kit approximately 4' (1.2m) from dryer exhaust outlet.

STEP 1




Slide one end of flexible duct over end of dryer exhaust outlet. Secure with tension clamp.

STEP 2




Slide free end of flexible duct over top of reservoir inlet and secure with tension clamp.

STEP 3



Attach mounting bracket to wall with screws provided. Slide bottom of lint reservoir into mounting bracket channel.

STEP 4



Fill lint reservoir bottom with 2" (5.1cm) of water.

STEP 5



Lock top cover onto lower lint reservoir bucket.

IMPORTANT: INSPECT FREQUENTLY DURING DRYING CYCLE. KEEP WATER LEVEL BETWEEN ½ AND 2 ½ INCHES (1.3 cm AND 6.4 cm) FROM BOTTOM OF LINT RESERVOIR. REFILL WITH WATER EVERY LAUNDRY LOAD AS NEEDED.

Installer l'ensemble d'évacuation intérieur à environ 4' (1.2 m) du tuyau de sortie d'évacuation de la sècheuse.

ÉTAPE 1

Glisser une extrémité du conduit flexible sur l'extrémité du tuyau pour la sortie d'évacuation de la sècheuse. Fixer solidement avec un collier de serrage.

ÉTAPE 2

Glisser l'autre extrémité du conduit flexible sur le dessus du réservoir à charpie et fixer solidement avec un collier de serrage.

ÉTAPE 3

Attacher le support de montage au mur avec les vis incluses. Glisser la base du réservoir à charpie dans la fente du support de montage.

ÉTAPE 4

Remplir la base du réservoir à charpie avec 2" (5.1 cm) d'eau.

ÉTAPE 5

Verrouiller le couvercle supérieur sur la base du réservoir à charpie.

IMPORTANT : VÉRIFIER FRÉQUEMMENT PENDANT LE CYCLE DE SÈCHAGE. MAINTENIR LE NIVEAU D'EAU ENTRE ½ ET 2 ½ POUÇES (1,3 cm et 6,4 cm) À LA BASE DU RÉSERVOIR À CHARPIE. SI NÉCESSAIRE, REMPLIR DE NOUVEAU LE RÉSERVOIR AVEC DE L'EAU À CHAQUE BRASSÉE DE LINGE.